


Manuale per l'uso Display pubblicitario pieghevole 32" e 43"

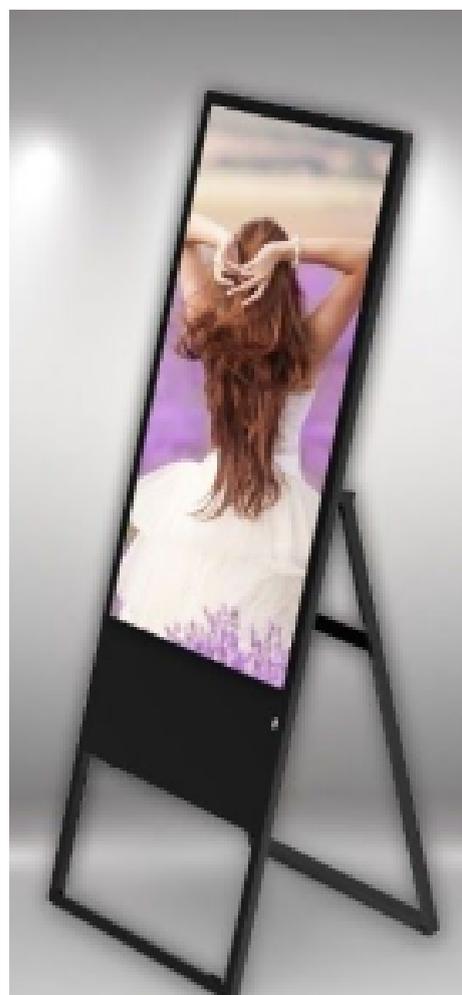



1. Contenuto della confezione

- 1 pannello display LCD pieghevole 32" o 43"
- 1 cavo di alimentazione
- 1 telecomando


2. Caratteristiche del prodotto

- Supporta tutti i tipi di immagini e contenuti video e multimediali, anche con audio.
- Connettività WiFi.
- Design sottile, con vetro temperato.
- Facile controllo dei contenuti tramite USB o software cloud (opzionale, su richiesta).
- Controllo dell'orario e programmazione dei contenuti per fascia oraria.

3. Primi passi


1. Estrarre con cura il dispositivo dall'imballaggio originale. A causa del peso, si consiglia di maneggiarlo tra due persone per evitare incidenti.
2. Sollevare e installare il display su una superficie fissa, piana e stabile. Non installare il display su terreni in pendenza o su aree rialzate che potrebbero causarne la caduta.
3. Collegare il cavo di alimentazione o l'alimentatore (a seconda del modello) al dispositivo e alla presa di corrente più vicina. Accendere il dispositivo con l'interruttore ON/OFF. Questo si trova sul fondo del dispositivo.

I dispositivi sono destinati esclusivamente all'uso interno. Non esporre a liquidi o al vento per evitare cortocircuiti o cadute accidentali.

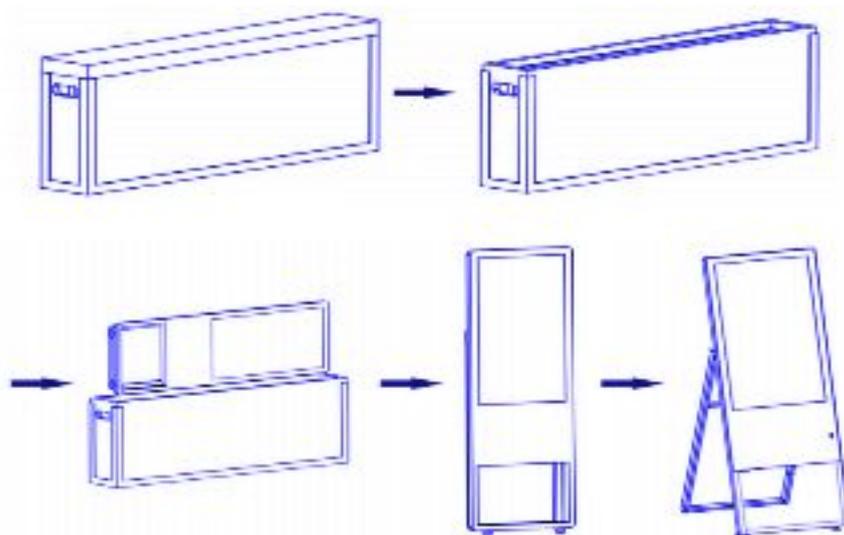

4. Configurazione

Si consiglia di utilizzare un mouse per facilitare l'uso del dispositivo. Una volta acceso il display per la prima volta, si troverà il menu principale del dispositivo, che presenta le seguenti opzioni:

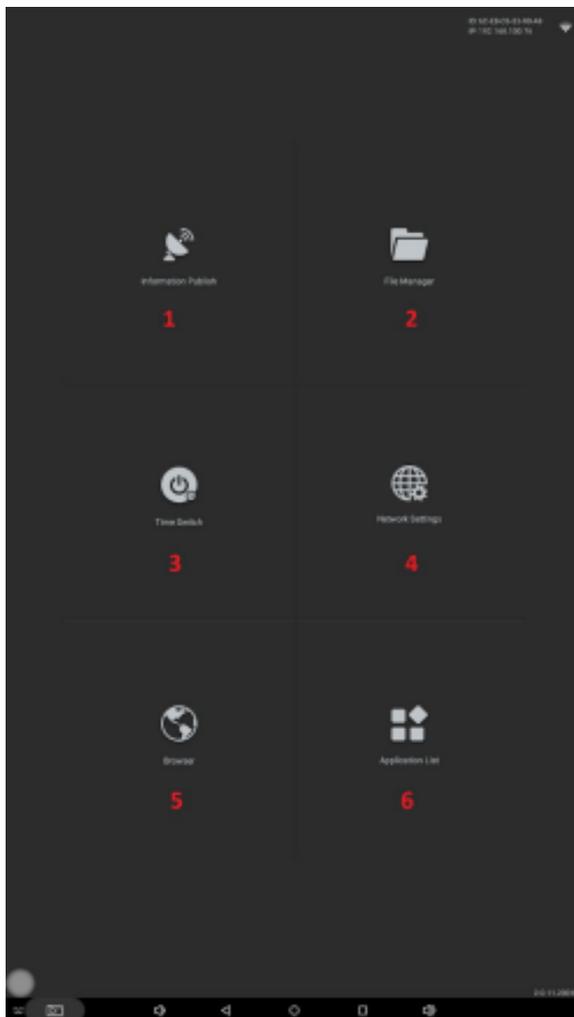

1.- Information Publish: il display dispone di una funzione che consente di caricare contenuti (immagini, video, gif, ecc.) tramite USB, per riprodurli sullo schermo. Per farlo, bisognerà inserire il contenuto desiderato nella USB, in una cartella chiamata "SProgram" e inserirla nella porta USB OTG. Una volta fatto questo, le informazioni verranno copiate sul display e potranno essere riprodotte con l'opzione 'Single Publish'.

2.- File Manager: Da questa sezione è possibile accedere ai contenuti memorizzati nel display. Se è stato inserito un dispositivo USB, da questa sezione sarà possibile accedere anche al suo contenuto.

3.- Time switch: Con questa opzione si potranno stabilire i periodi di accensione e spegnimento del display.

4.- Network settings: da questa opzione sarà possibile configurare l'accesso alla rete. Si consiglia di utilizzare la configurazione di "Elenco applicazioni -> Impostazioni -> Wi-fi".


5.- Browser: È il browser di base del dispositivo. Può essere utilizzato per visualizzare pagine web o per navigare in Internet.

6.- Application list: Qui si trova la configurazione del dispositivo, insieme alle applicazioni installate.


4.1 Information Publish (Pubblicare contenuti tramite USB)

Per poter pubblicare le informazioni sul dispositivo, si devono seguire alcuni passi:


- Per prima cosa, aggiungere il contenuto che si vuole pubblicare su una USB, all'interno di una cartella chiamata 'SProgram' (rispettando maiuscole e minuscole, in modo che il display riconosca la cartella e copi il contenuto).

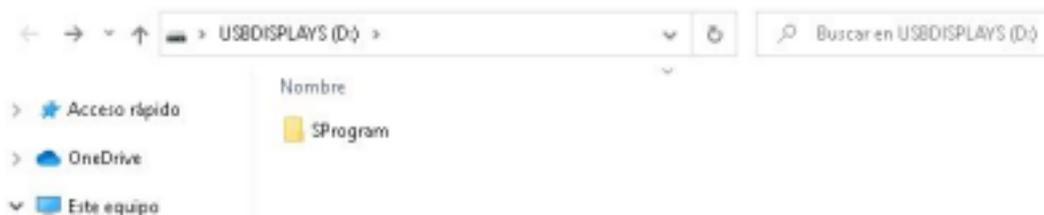

- In seguito si inserisce l'USB in uno degli slot sul retro del dispositivo. Sullo schermo apparirà un messaggio che indica che è in corso una copia del contenuto. **Ogni volta che si inserisce un nuovo contenuto, questo sostituirà quello precedente, cancellandolo dal dispositivo.**

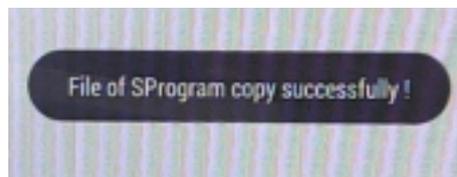

- Una volta copiato il contenuto, andare su "Pubblicazione informazioni -> Pubblicazione singola" e selezionare uno dei modelli disponibili. Una volta fatto questo, il display riprodurrà il contenuto inserito.

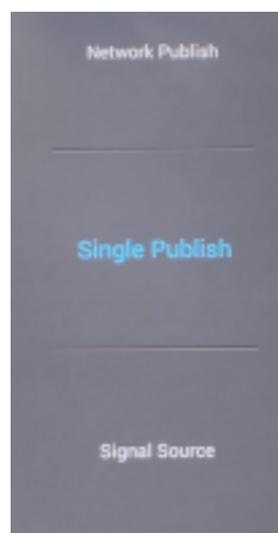




Display pubblicitario pieghevole 32" e 43" Avvio e configurazione di base

Si noti che il contenuto verrà riprodotto in ordine alfabetico così come è stato inserito nella USB, quindi si dovranno modificare i nomi dei file in modo che vengano riprodotti nell'ordine desiderato.

4.2 File Manager (gestore file)


In File Manager è possibile visualizzare i diversi file del display, ma anche i contenuti che sono stati caricati (immagini, video, ecc.) accedendo alla cartella SProgram, una volta copiato il contenuto della USB.

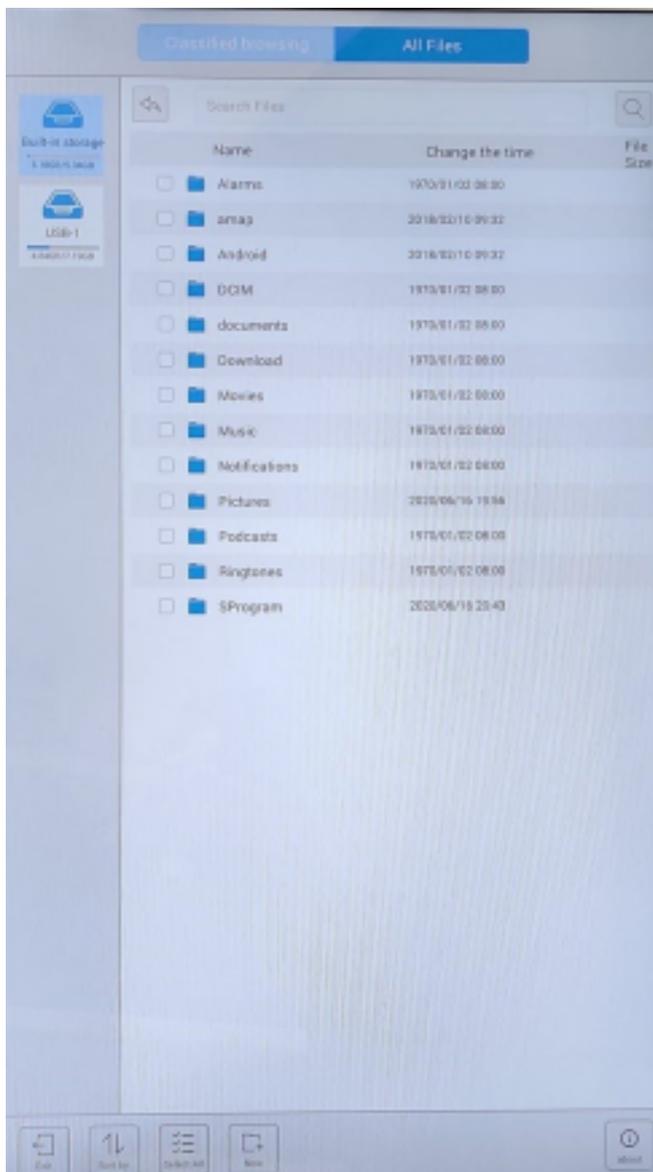



4.3 Time Switch (Tempi di accensione)

L'opzione Time Switch consente di creare orari di accensione e spegnimento per il display. Per farlo, basta scegliere i diversi periodi di tempo e fare clic sul pulsante "Effect Immediately".

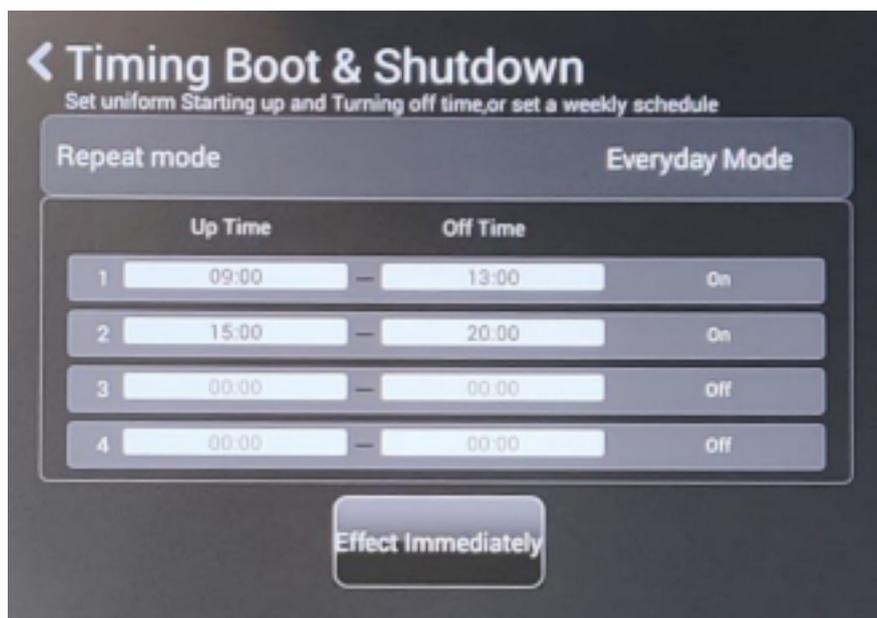

4.4 Network Settings (Collegare il display a Internet)


La sezione Network Settings permette di collegarsi a Internet tramite una rete Wifi. Per farlo, accedere e fare clic sul pulsante "Disconnected" in basso:



Una volta dentro, fare clic sul pulsante di accensione per attivare la connessione Wifi e cercare la rete. Inserire la password e il dispositivo si conatterà automaticamente a Internet.




Display publicitario pleghevole 32" e 43" Avvio e configuración de base

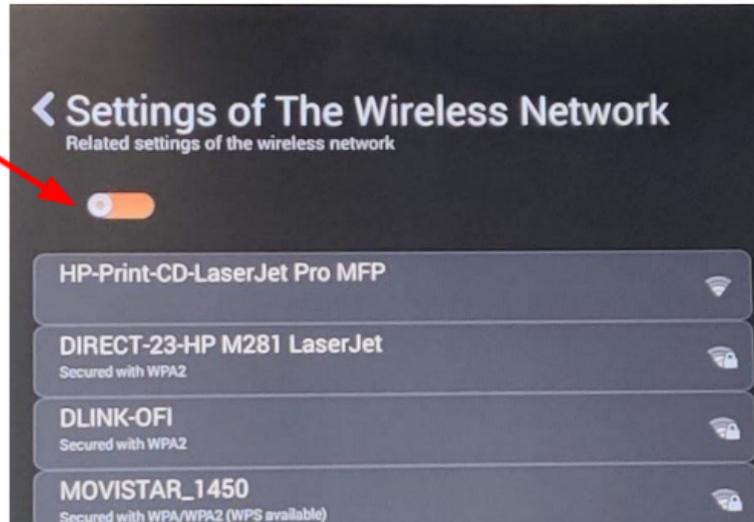

4.5 Browser (Navigatore)

Permette di avere un browser di base per il display, dal quale si accede ai contenuti delle pagine web, ai video online, ecc.

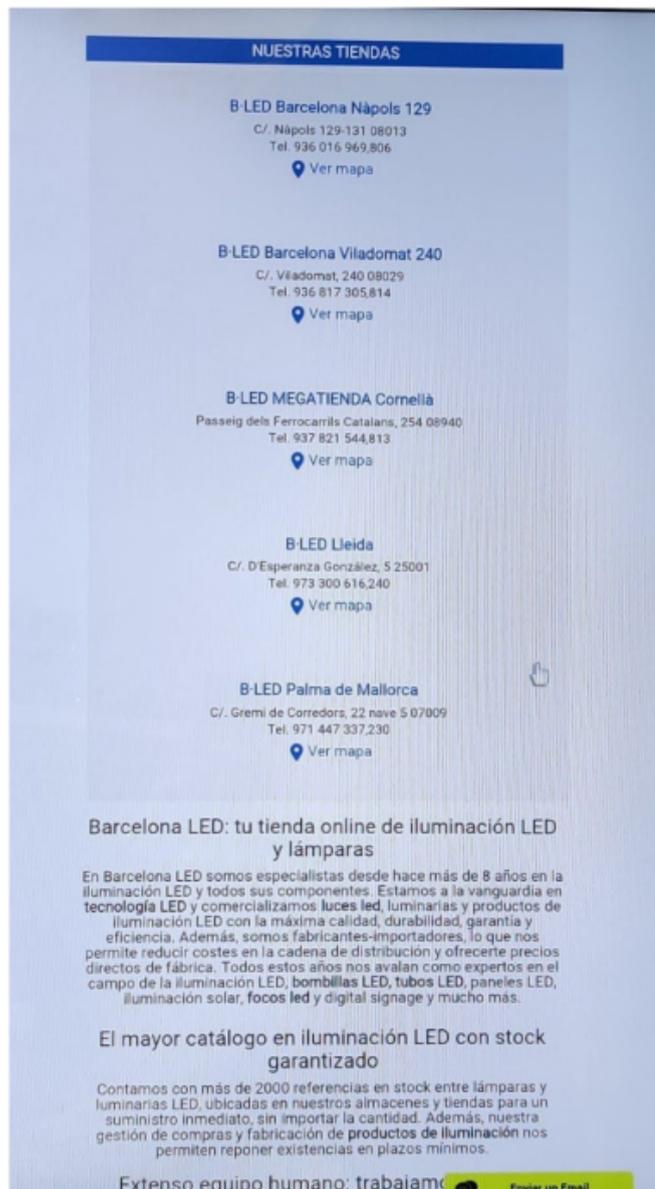



Display pubblicitario pieghevole 32" e 43"

Avvio e configurazione di base

4.6 Application List (Lista di applicazioni)

In questa sezione si trovano le applicazioni installate sul display. Per installare altre applicazioni, si può utilizzare il marketplace APKPure o inserire i propri .apk nel sistema tramite un dispositivo USB.

Ti serve aiuto?

In caso di difficoltà nella connessione o nell'utilizzo del dispositivo, il nostro personale nei negozi e il nostro servizio clienti saranno lieti di assisterti e di aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Puoi contattarci nei seguenti modi:

 **Barcelona LED iluminación S.L.**

Passeig del Mig 6

08460 Santa Maria de Palautordera

Barcelona

España

 0452457967

Oppure all'indirizzo e-mail: displays@barcelonaed.com

Lun - Ven 9:00 a 19:30, Sab 9:30 a 13:30



www.barcelonaed.com