


Benutzerhandbuch Touch Display 43" LS1000



Inhalt

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------|
| 1 | Inhalt der Verpackung | 4 | Konne |
| 2 | Produktmerkmale | 5 | Haupt |



1. Inhalt der Verpackung

- 1 Touch Display 43"
- 1 Netzwerk-Antenne
- 1 Netzkabel
- 1 Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)
- 1 Schlüsselpaar für Sicherungskasten
- 1 Standfuß
- Schrauben-Set für Standfuß + Ringgabelschlüssel

2. Merkmale des Produkts


- verfügt über ein anwenderfreundliches Android Betriebssystem
- Maus und Tastatur können über USB angeschlossen werden.
- APKPure installierbar: Große Auswahl an Apps für das digitale Display
- WLAN- und LAN-Internetverbindung.
- Größe (mit Standfuß): 1800 x 450 x 644 mm

3. Erste Schritte

1. Packung öffnen.
2. Standfuß aus der individuellen Verpackung nehmen.
3. Gerät behutsam aus dem Verpackungsmaterial nehmen. Wegen des Gewichtes sind zum sicheren Anheben zwei Personen empfehlenswert.
4. Standfuß behutsam mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) installieren. Sicherstellen, dass alle Schrauben festgezogen sind. Die zwei im Display bereits befestigte Schrauben dienen als Orientierungshilfe, um den Standfuß richtig anzupassen.
5. Display auf eine feste, flache und stabile Oberfläche montieren. Das Display soll nicht auf schrägen oder unebenen Flächen montiert werden, da sonst Kippgefahr besteht.
6. Das Netzkabel an das Gerät und an die nächstgelegene Steckdose anschließen. Der Netzanschluss befindet sich an der unteren Rückseite (rechts) des Gerätes.
7. Im hinteren Sicherungskasten befinden sich die USB-Anschlüsse, in denen auch eine Maus und/oder Tastatur für eine leichtere Bedienung angeschlossen werden kann.
8. Das Gerät mit dem ON/OFF Schalter einschalten. Der Schalter befindet sich an der Rückseite des Gerätes, neben dem Netzanschluss.


Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen. Das Gerät von Wasser oder Wind fernhalten, um Kurzschlüsse oder das Herunterfallen des Gerätes zu vermeiden.

Herausnahme und Montageverfahren

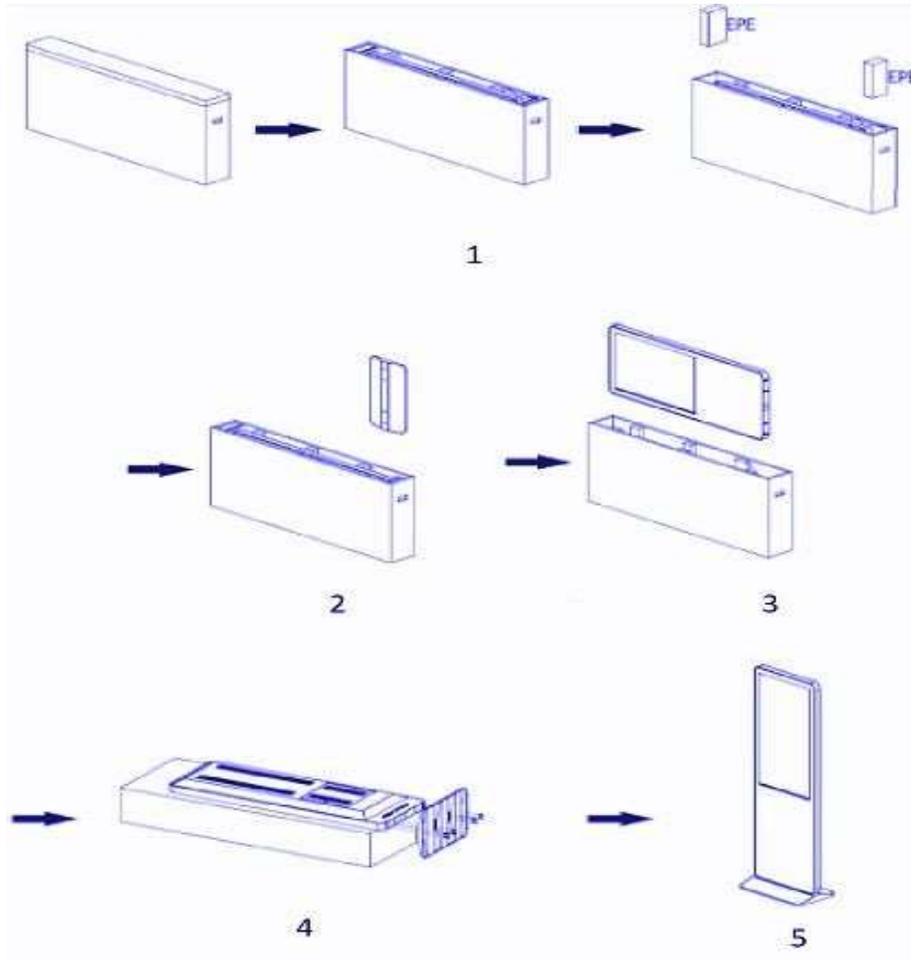

4. Anschlüsse


Die Anschlüsse befinden sich innerhalb des kleinen Kastens an der Rückseite des Gerätes. Für die Öffnung des Kastens ist im Lieferumfang ein Schlüssel-Set enthalten, das sich in einem Beutel in der Gesamtverpackung befindet. Im Kasten befinden sich folgende Anschlüsse (senkrecht):

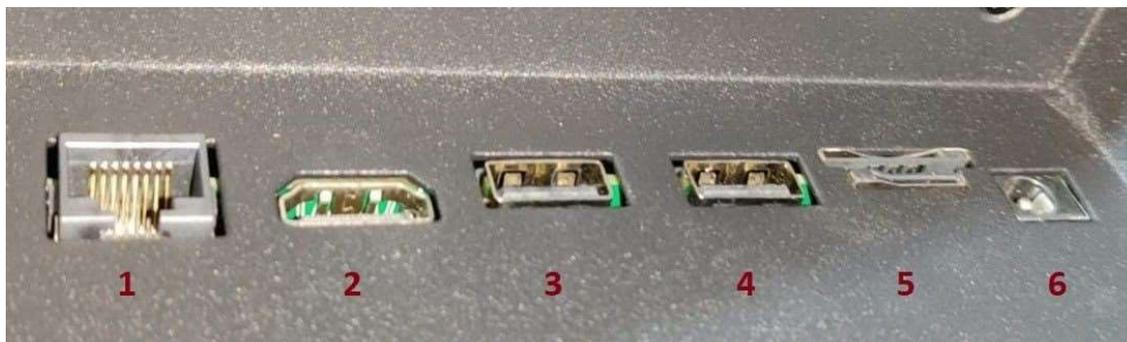


- 1. Ethernet:** Dieser Anschluss dient zur kabelgebundenen Internetverbindung des Displays. Eine Alternative zur drahtlosen WLAN-Verbindung.
- 2. HDMI:** Mit dem HDMI-Ausgang kann Inhalt bzw. Content auf einem externen Bildschirm wiedergegeben werden.
- 3. USB OTG:** Anschluss für USB-Geräte mit Signage-Content, eine Maus oder Tastatur.
- 4. USB1:** USB-Anschluss für Maus bzw. Tastatur, um das Display einfacher zu bedienen.
- 5. SD-Karte:** Mit einer SD-Karte kann der Speicherplatz erweitert werden.
- 6. 12V Anschluss:** Dieser Anschluss dient der Stromversorgung der Hauptplatine. Da bereits die Stromversorgung für das Display vorhanden ist, wird dieser Anschluss nicht verwendet.

5. Display Hauptmenü:

Nach der Ersteinrichtung taucht das Hauptmenü des Displays auf. Im Menü sind folgende Optionen verfügbar:

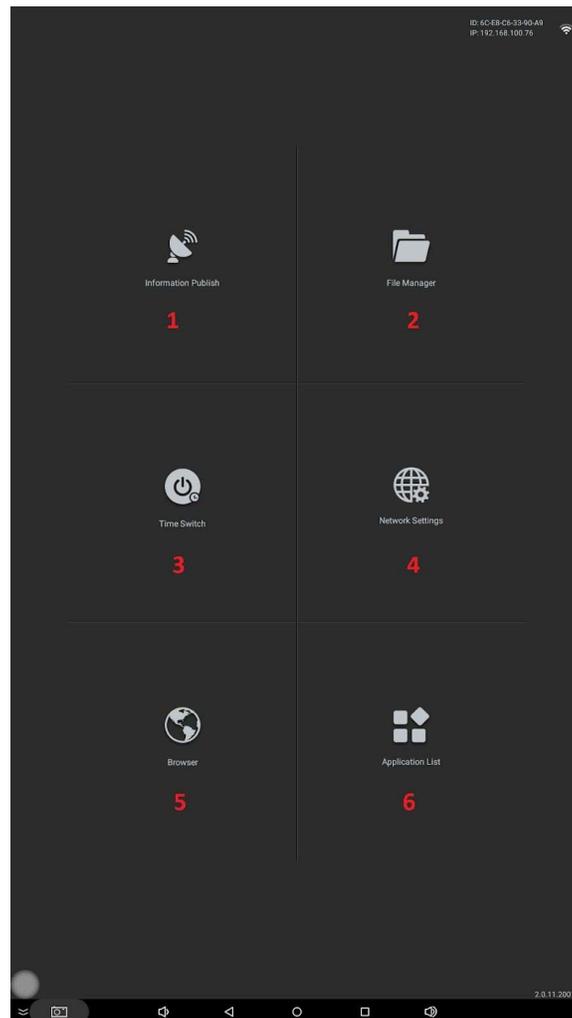



- 1. Information Publish:** Signage-Funktion des Displays, um Content (Bilder, Videos, Gifs, etc.) über USB hochzuladen. Der Content wird auf dem Display wiedergegeben. Dazu ist es notwendig, den Content im USB-Datenträger in einem Ordner mit dem Namen „Sprogram“ zu speichern. Danach an das USB OTG anschließen. Somit wird die Information an das Display gesendet. Bei „Single Publish“ kann der Content angezeigt bzw. abgespielt werden.
- 2. File Manager:** Diese Option bietet den Zugriff auf den im Display gespeicherten Content. Durch einen angeschlossenen USB-Datenträger ist es auch möglich, auf den Content zuzugreifen.
- 3. Time switch:** Diese Option dient zur Einstellung von Ein- und Ausschaltzeiten.
- 4. Network settings:** Diese Option bietet die Netzwerkeinstellungen. Die Einstellung „Application List“ > „Settings“ > „Wi-Fi“ ist zu empfehlen.
- 5. Browser:** Standardbrowser des Gerätes. Mit diesem Browser ist es möglich, im Internet zu surfen.
- 6. Applicationlist:** In dieser Option befinden sich die Einstellungen des Gerätes als auch die installierten Apps.

6. Applicationlist:


Die im Display vorinstallierten Apps sind in diesem Bereich verfügbar. Für die Installation weiterer Apps kann das App Store APKPure heruntergeladen werden.

Es ist auch möglich, eigene .apk in das System über USB zu installieren.

Einstellungen

In diesem Bereich können alle Optionen des Displays eingestellt werden. Folgende Optionen lassen sich konfigurieren:

- WLAN: Die Alternative zur kabelgebundenen Internetverbindung ist eine WLAN-Verbindung. Für eine einwandfreie Verbindung ist es wichtig, die Netzwerk-Antenne an der Rückseite des Displays anzuschließen.
- Bildschirm: In dieser Option kann Bildschirmhelligkeit, Schriftgröße oder Ausrichtung des Bildschirms geändert werden. Über „Hide the statusbar“ kann die Sichtbarkeit des unteren Bildschirmmenüs modifiziert werden.
- Ton und Benachrichtigungen: Über diese Option ist die Lautstärke des Displays einstellbar. Die Lautstärke kann auch über die Fernbedienung angepasst werden.
- Speicher: Es ist möglich, sowohl den belegten als auch den verfügbaren Speicherplatz des Gerätes zu sehen.
- Apps: In diesem Bereich können die vorinstallierten Apps des Systems sowie die nachträglich installierten und die derzeit ausgeführten Apps eingesehen werden.
- Screenshot settings: Über diese Option kann ein Button zum unteren Menü hinzugefügt werden, um Screenshots vom Display zu machen. Die Screenshots werden im Ordner „Screenshots“ gespeichert.



- Benutzer: Auf das Display können mehrere Benutzer Zugriff haben. Das Display verfügt über einen „Hauptbenutzer“ und es können neue Profile hinzugefügt werden.
- Sprache und Texteingabe: Die Sprache des Menüs bzw. der Optionen und der Apps kann ausgewählt werden.
- Sicherheitskopie: Über diese Option ist eine Wiederherstellung des Gerätes möglich. Mit diesem Vorgang werden die gesamten aktuellen Daten gelöscht. Die Verwendung dieser Option ist nicht empfehlenswert.
- Datum und Uhrzeit: Die Uhrzeit kann je nach Zeitzone angepasst werden. Auch kann das angezeigte Format geändert werden.
- Zugänglichkeit: In diesem Bereich stehen mehrere Optionen wie das Vergrößern des Textes oder das Umkehren von Farben zur Verfügung.
- Information: Hier können Informationen wie die rechtlichen Angaben zum Gerät, der Prozessor oder die verwendete Softwareversion eingesehen werden.

APKPure

Über diesen App Store können Android Apps wie YouTube, Chrome, Instagram und vieles mehr heruntergeladen werden.

Browser

Der vorgenannte Standardbrowser. Bietet das Surfen im Internet.

Explorer

Diese Option bietet den Zugriff auf den im Display gespeicherten Content. Durch einen angeschlossenen USB-Datenträger ist es auch möglich, auf den Content zuzugreifen.

System set

Ein weiterer Einstellungsbereich des Systems. Es ist empfehlenswert, das Gerät über den im vorher genannten Bereich "Einstellungen" zu konfigurieren.



Fragen? Wir helfen gerne.

Bei Schwierigkeiten beim Geräteanschluss oder bei dessen Nutzung steht unser Personal Ihnen zur Verfügung. Sie können uns auf folgende Weise erreichen:

Telefonischer Support: 93 241 80 81 (Mo - Fr 9:00 bis 19:30 Uhr, Sa 9:30 bis 13:30 Uhr)

E-Mail displays@barcelonaed.com

Unsere Ladengeschäfte: **Barcelona C/Nàpols 129-131 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 150)**
Barcelona C/Viladomat 240 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 100)
Central Pg. del Mig 6-12 08460 Santa Maria de Palautordera (Tel. 93 241 80 81)
Cornellà de Llobregat Pg. dels Ferrocarrils Catalans 254-256 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 300)
Lleida C/Esperanza González 5 (Tel. 972 300 616)
Palma de Mallorca C/Gremi dels Corredos, 22 (Tel. 971 447 337)

